FUSION IP-Phone：IP電話回線設定ガイド

AP-5100VoIP

AP-5100VoIPの設定をする

FUSION IP-Phoneを、下図の構成でご使用になる場合の設定手順です。

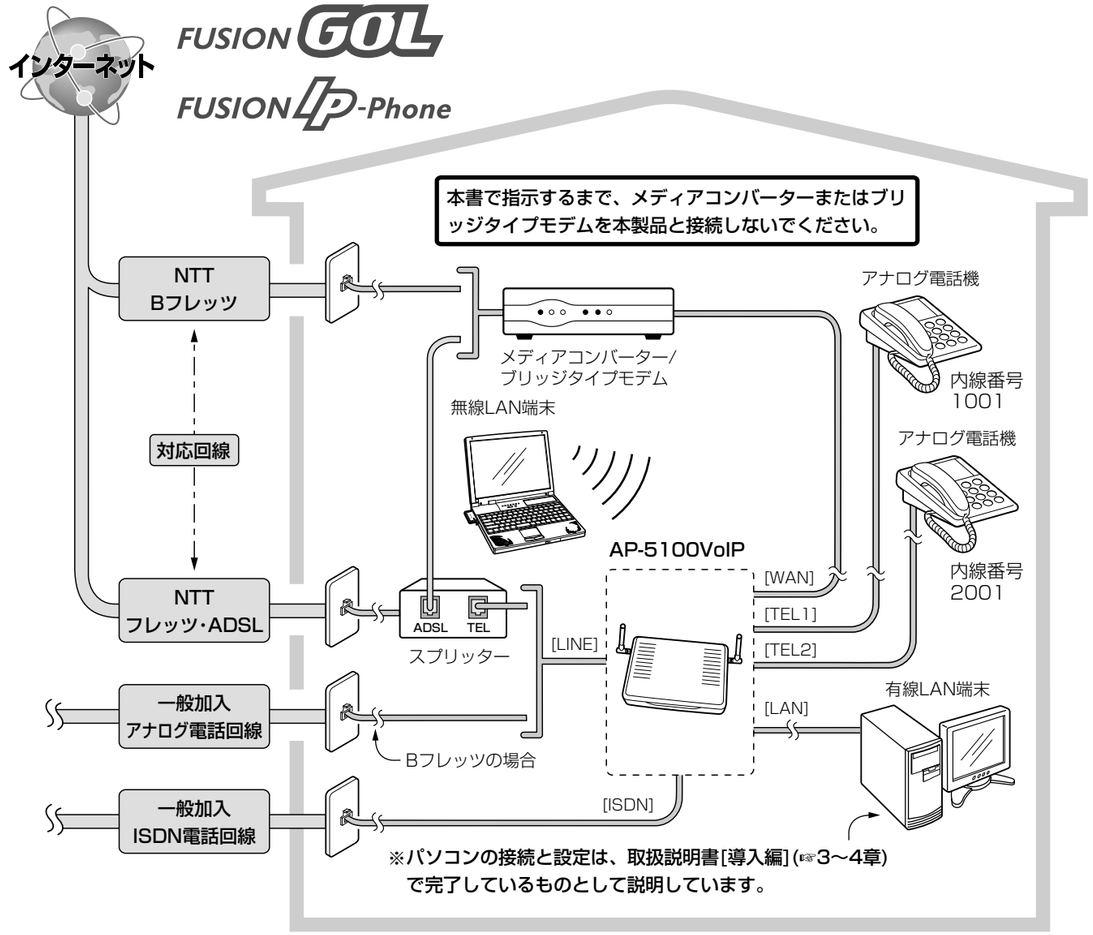

Step 1 FUSION IP-Phoneの契約について

1 ブロードバンド回線を契約する

■**FUSION IP-Phoneサービスをご利用いただくには、ご使用になるブロードバンド回線として、「Bフレッツ」か「フレッツ・ADSL」をお申し込みいただくことが必要です。**
■メディアコンバーター、またはモデムは、ブロードバンド回線と併せて申し込んでください。
■「フレッツ・ADSL」の場合、ブリッジタイプモデムとして使用できるものをご指定ください。
■AP-5100VoIPを介してIP電話を使用しますので、ご契約では、VoIPアダプター(Bフレッツの場合)やIP電話機能付きモデム(フレッツ・ADSLの場合)を指定しないでください。

2 FUSION GOLを契約する

■**フュージョン・コミュニケーションズのIP電話サービスを利用するには、プロバイダーとして、「FUSION GOL」をお申し込みいただくことが必要です。**
■お申し込みのとき、NTTからモデムの支給を受けることをお伝えください。
■「FUSION IP-Phone」サービスは、「FUSION GOL」と併せてお申し込みください。
■ブロードバンド回線、プロバイダー、IP電話サービスのご利用開始日は、それぞれ別々に郵送で通知されますのでご注意ください。

Step 2 FUSION GOLへの接続設定をする

1 「WAN側設定」画面を開く

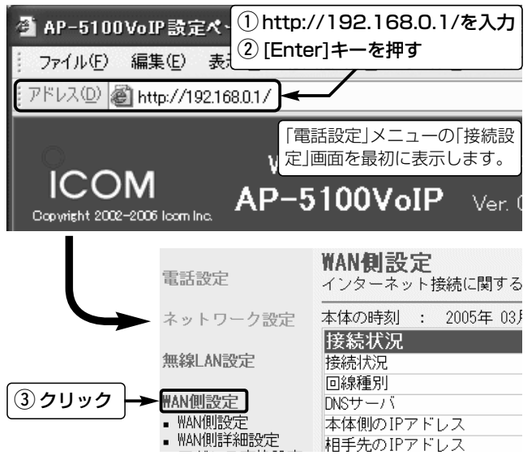

※パソコンのIPアドレスは、本製品から自動取得できる設定にします。

2 回線種別(PPPoE)を選択する

3 FUSION GOLからの通知内容を設定する

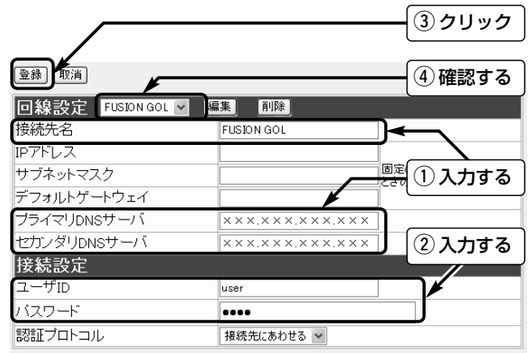

※DNSサーバ(プライマリ/セカンダリ)の設定は、FUSION GOLから指定があったときだけ設定してください。

4 モデム/メディアコンバーターを接続する



※「Bフレッツ」の場合は、メディアコンバーターと接続します。

5 接続を確認する

「接続中」と接続状況に表示されると、WWWブラウザのアドレスバーにお好みのURLを入力すると、インターネットに接続できます。

接続状況		
PPPoEセッション	第1セッション	第2セッション
接続先の選択	FUSION GOL 切断	なし 接続
接続状況	接続中	未接続
回線種別	PPPoE(常時接続)	PPPoE
DNSサーバ	172.	-
本体側のIPアドレス	152.	-
相手先のIPアドレス	152.	-
接続時間	0時間 05分 30秒	- 時間 - 分 - 秒

確認する

本製品のWANランプが点灯していることを確認します。
回線が切断されていると、WANランプが点滅します。

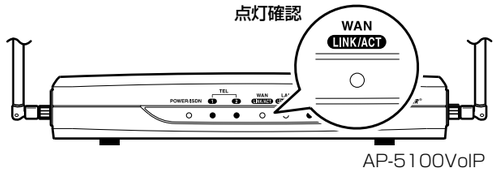

Step 3 FUSION IP-Phoneを設定する

1 電話機およびアナログ回線(一般加入電話回線)を接続する

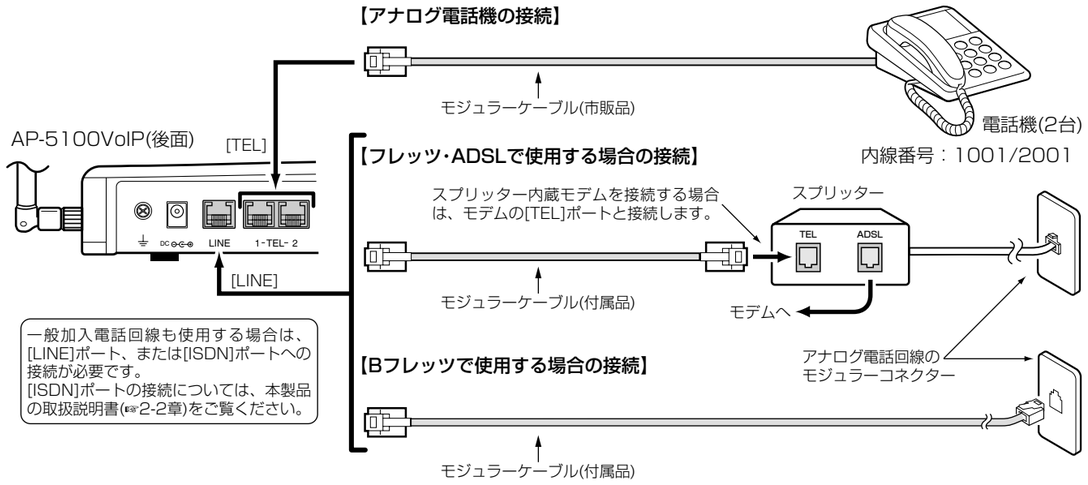

一般加入電話回線も使用する場合は、[LINE]ポート、または[ISDN]ポートへの接続が必要です。
[ISDN]ポートの接続については、本製品の取扱説明書(☞2-2章)をご覧ください。

2 「接続設定」画面を開く

3 IP電話の接続方法を設定する

[市外局番の設定]項目は、設定前は、表示されていません。
下記の順番(①～③)に操作すると表示されます。

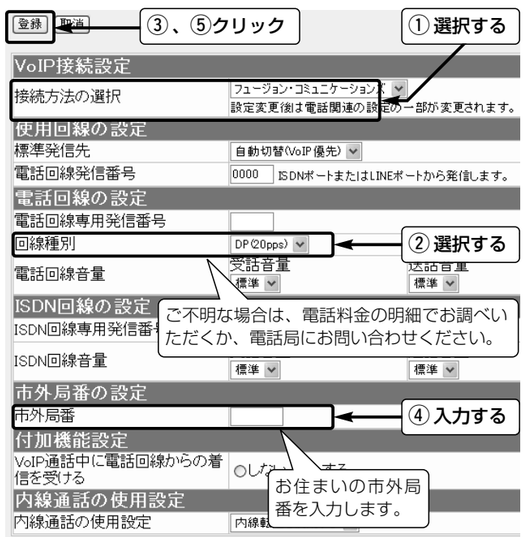

4 「簡易中継サーバ設定」画面を開く

5 簡易中継サーバ機能を設定する

簡易中継サーバ機能の設定により、このあとに設定する「SIP設定」画面の内容が異なるため、下記の設定に変更します。

〈設定例〉◎簡易中継サーバを使用　：する
◎内線ドメイン　：fusion.ip(任意の文字列)
◎デフォルト着信内線番号　：1001
◎内線番号　：1001、2001
◎発信設定(SIPサーバ)　：1、1

[発信設定(SIPサーバ)]の「1」は、このあと設定するFUSION IP-Phoneへの発信先を登録する番号を指定する欄です。
このあと設定する登録番号と異なると発信できません。

Step 4 IP-Phoneサービスの通知内容を設定する

1 「SIP設定」画面を開く

2 ご契約のSIPサーバを設定する

Step.3の手順5で設定(出荷時の設定：1)した番号を入力します。

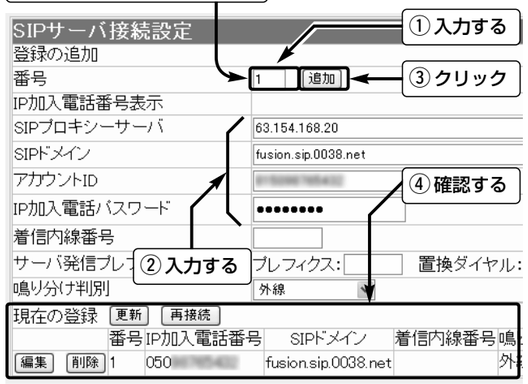

3 設定内容と接続状況を確認する

[現在の登録]欄の〈更新〉ボタンをクリックしてから、設定内容を確認し、[接続状況]欄が「接続中･･･」→「接続成功」の表示に切り替わることを確認します。

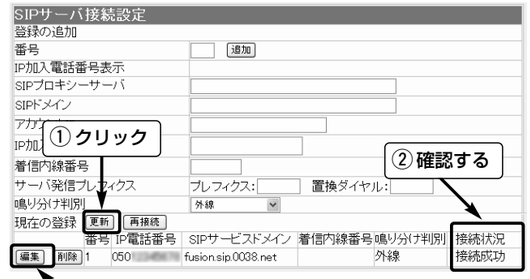

[現在の登録]欄に表示されない内容は、〈編集〉ボタンをクリックすると、確認または内容の修正ができます。

4 電話機から発信を確認する

※一般加入電話の相手に発信する場合、最初にダイヤルする「0000」(出荷時の設定)は、Step3.の3で説明した画面の[電話回線発信番号]欄から変更できます。

【電話番号をダイヤルしたときの発信先について】
下記の電話番号をダイヤルすると、「一般加入(アナログ/ISDN)電話回線」に発信します。
◎110番、119番など、1ではじまる3桁の特番
◎「0120」、「0570」、「0990」などではじまる電話サービス
◎電話会社の識別番号(0038、0081)をつけて発信した場合
◎ポケットベル

電話帳に登録した電話番号をダイヤルして発信する場合は、「VoIP電話帳」画面の[発信先の選択]欄で設定した発信先(電話設定にあわせる/VoIPのみ/電話回線のみ/電話回線プレフィクス)になります。

■登録商標について

アイコム株式会社、アイコム、Icom Inc.、iCOMは、アイコム株式会社の登録商標です。
WAVEMASTERは、アイコム株式会社の登録商標です。
その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

※仕様などは、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

アイコム株式会社

商品質がテーマです。

本　　社	547-0003 大阪市平野区加美南1-1-32				
北海道営業所	003-0806 札幌市白石区菊水6条2-2-7	TEL 011-820-3888	**大阪営業所**	547-0004 大阪市平野区加美鞍作1-6-19	TEL 06-6793-0331
仙台営業所	983-0857 仙台市宮城野区東十番丁54-1	TEL 022-298-6211	**広島営業所**	733-0842 広島市西区井口3-1-1	TEL 082-501-4321
東京営業所	103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-42-3	TEL 03-5847-0722	**四国営業所**	760-0071 高松市藤塚町3-19-43	TEL 087-835-3723
名古屋営業所	468-0066 名古屋市天白区元八事3-249	TEL 052-832-2525	**九州営業所**	815-0032 福岡市南区塩原4-5-48	TEL 092-541-0211

A-6429W-9J Printed in Japan © 2006 Icom Inc.